


CHERUBINI

MOVI

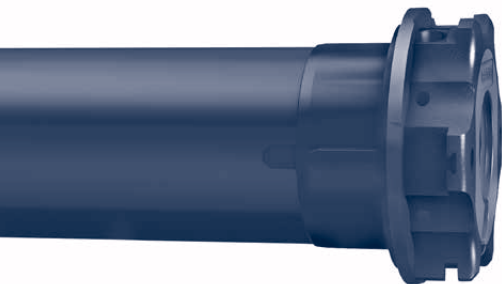



BUISMOTOREN



BEDIENINGSHANDLEIDING - NL


ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Om gevaarlijke situaties of storingen te voorkomen, moeten de elektrische bedieningselementen die op de motor zijn aangesloten, worden gedimensioneerd op basis van de elektrische eigenschappen van de motor.
- De op het voedingsnet aanwezige scheidingsvoorzieningen moeten voldoen aan de plaatselijke installatievoorschriften.
- De keuzeschakelaars die de draairichting van de motor omkeren, moeten voorzien zijn van een mechanische vergrendeling.
- Draai de bruine en zwarte ader om om de draairichting te veranderen.
- Sluit **NOOIT** twee of meer motoren aan op dezelfde keuzeschakelaar (parallelschakeling). Wanneer er twee motoren gekoppeld worden, mogen er uitsluitend meerpolige keuzeschakelaars gebruikt worden.
- Sluit **NOOIT** twee of meer keuzeschakelaars aan op dezelfde motor.
- Voor gebruik buitenshuis dient u de motor te voorzien van een voedingskabel met de aanduiding H05RN-F die minimaal 2% koolstof bevat.

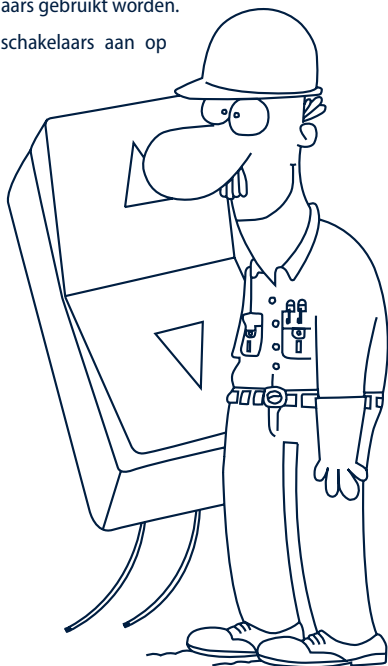
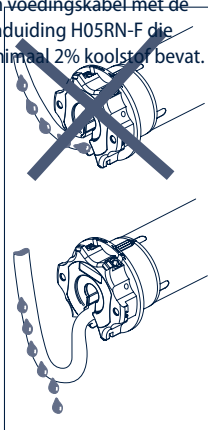


 230 V 50 Hz


- 1- bruin
- 2- zwart
- 3- blauw
- 4- groen-geel

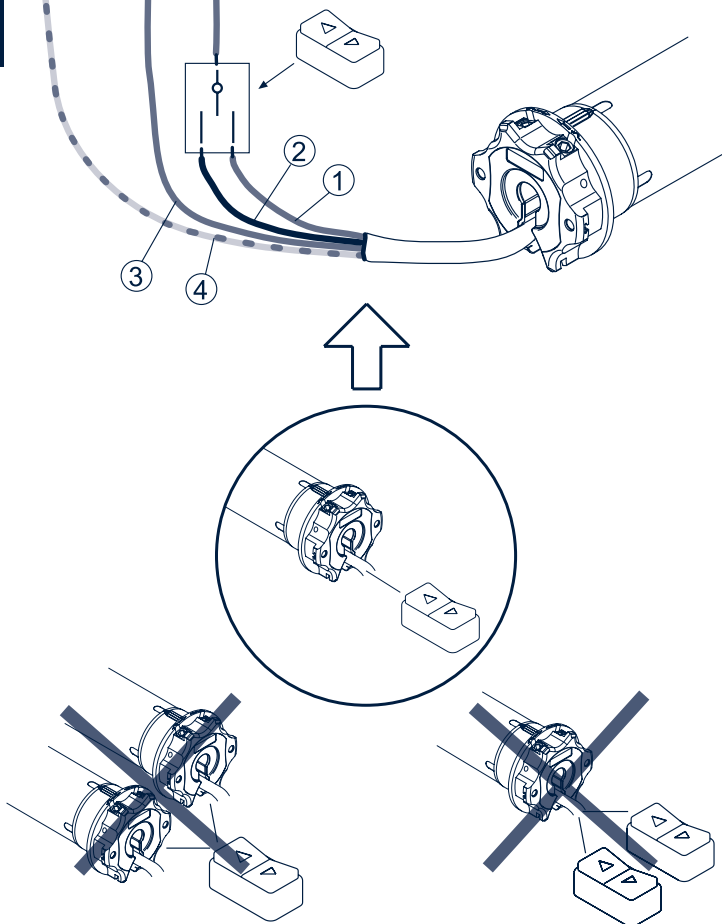


VOORBEREIDING VAN DE BUISMOTOR

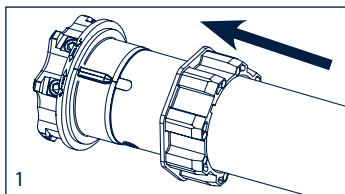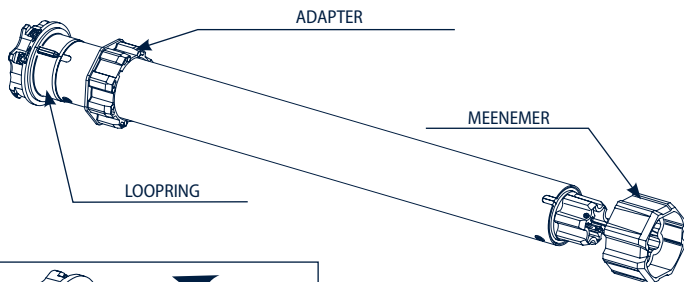

1. Plaats de adapter op de loopring, laat de gleuf overeenkomen met de markering en duw stevig aan.

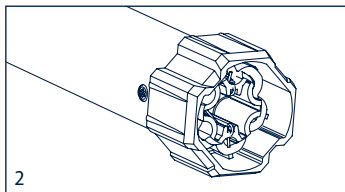

2. Monteer de meenemer op de uitgang van de motor, tot deze vastklikt door middel van de borgveer.

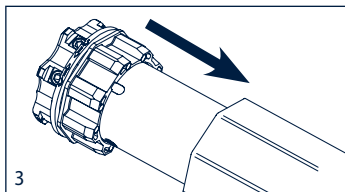


3. Steek de motor helemaal in de buis.

NB: In het geval van buizen met een rond profiel moet de meenemer door de installateur aan de buis worden bevestigd. Voor buizen met een ander profiel is de bevestiging optioneel, maar ten sterkste aanbevolen.

VASTLEGGEN VAN DE EINDPOSITIES

Deze buismotoren hebben een elektromechanisch eindpositiesysteem dat de voeding onderbreekt wanneer de zonnenscherm of het rolluik de limiet voor opening en sluiting bereiken. Voor de vastleggen van deze limieten en om ze op het specifieke geval aan te passen, is het voldoende om te handelen op de twee stelschroeven op de kop van de motor. De eindposities zijn vooraf ingesteld op ongeveer 3 rotaties van de rol.

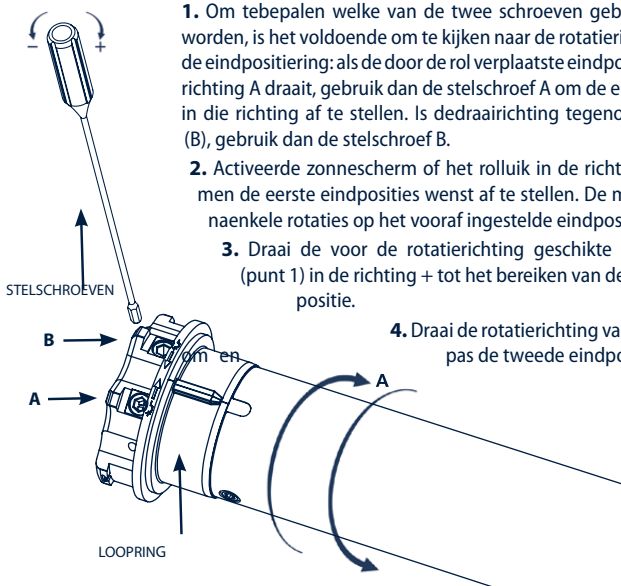

1. Om te bepalen welke van de twee schroeven gebruikt moet worden, is het voldoende om te kijken naar de rotatierichting van de eindpositiering: als de door de rol verplaatste eindpositiering in richting A draait, gebruik dan de stelschroef A om de eindaanslag in die richting af te stellen. Is de draairichting tegenovergesteld (B), gebruik dan de stelschroef B.

2. Activeer de zonnenscherm of het rolluik in de richting waarin men de eerste eindposities wenst af te stellen. De motor stopt na enkele rotaties op het vooraf ingestelde eindposities.

3. Draai de voor de rotatierichting geschikte stelschroef (punt 1) in de richting + tot het bereiken van de gewenste positie.

4. Draai de rotatierichting van de motor pas de tweede eindposities aan.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING



CHERUBINI SpA verklaart dat het product voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:

Richtlijn 2014/35/EU

Richtlijn 2014/30/EU

Richtlijn 2011/65/EU

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website www.cherubini.nl.

**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de