





RADIO-BUISMOTOR VOOR ROLLUIKEN MET
ELEKTRONISCHE EINDAFSTELLING

NL

Index:

Vorbereiding van de buismotor	p. 4
Elektrische aansluiting	p. 5
Compatibele handzenders	p. 6
Legenda	p. 7
Opdrachtreeks invoeren	p. 8
Aktiveren/deaktiveren programmeerfunctie handzender	p. 9-10
De eerste handzender aanmelden	p. 11
Functie automatische uitschakeling van het aanmelden van de eerste handzender	p. 11
Vastleggen van de eindposities	p. 11
Vastleggen in modus 1 (handmatig)	p. 11
Voorbeeld 1: De bovenste eindpositie wordt als eerst opgeslagen.	p. 12
Voorbeeld 2: Als eerste wordt de onderste eindpositie vastgelegd	p. 13
Vastleggen in modus 2 (half-automatisch)	p. 14
Vastleggen midden-/ voorkeurspositie (Ventilatiepositie)	p. 15
Wissen van de middenpositie	p. 15
Variabele weerstandafschakeling	p. 16
Maximum sluitkoppel instellen (100%)	p. 16
De eindposities wissen	p. 17
Wissen van onderste eindpositie	p. 17
Wissen van de bovenste eindpositie	p. 17
Wissen van alle eindposities	p. 17
Programmeren van meerdere handzenders	p. 18
Wissen van een enkele handzender	p. 18
Wissen van alle handzenders	p. 19
Speciale functies:	
Kortstondig aanmelden van de handzender	p. 20
Programmeren Skipper Pocket (A530058)	p. 21
Elektrische aansluitingen voor motor- besturing in omhoog-omlaag-modus (2 onafhankelijke omhoog-omlaag-knoppen)	p. 22
Applicatiecommandomodus met witte kabel	
Up-stop-down-stop / up-down / up-down aan "Bediener aanwezig"	p. 23
De supergevoeligheid instellen voor obstakeldetectie in beweging "omlaag"	
- Alleen bij de Motoren Ø 35 -	p. 24
Geforceerd opnieuw leren van de handzender wanneer de meubilairfunctie actief is	p. 24-25
EU-Conformiteitsverklaring	p. 26


VOORBEREIDING VAN DE BUISMOTOR

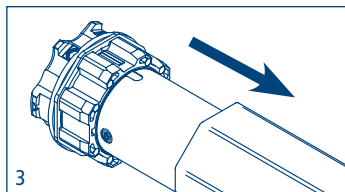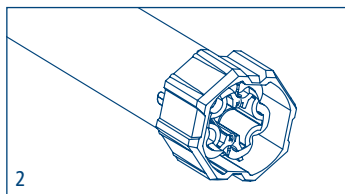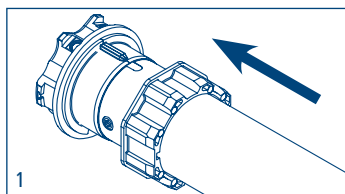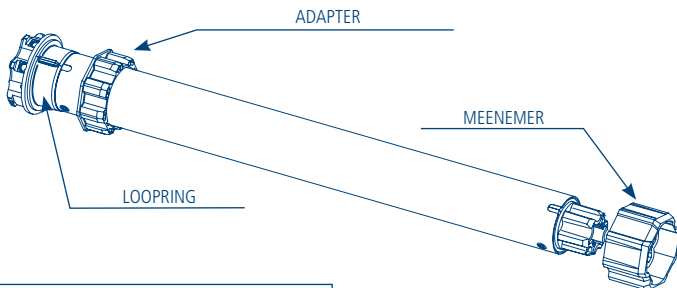


NB: In het geval van buizen met een rond profiel moet de meenemer door de installateur aan de buis worden bevestigd. Voor buizen met een ander profiel is de bevestiging optioneel, maar ten sterkste aanbevolen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Om gevaarlijke situaties of storingen te voorkomen, moeten alle bedieningselementen die verband houden met de motoren worden afgestemd op de prestaties van de betreffende motor.
- De op het voedingsnet aanwezige scheidingsvoorzieningen moeten voldoen aan de plaatselijke installatievoorschriften.
- Voor gebruik buitenshuis moet altijd een kabel met 2% koolstof (aanduiding H05RN-F) worden gebruikt. De netaansluitkabel van deze aandrijving mag alleen worden vervangen door hetzelfde type kabel.
- Indien niet in gebruik, isoleer dan de witte kabel. Het is gevaarlijk om de witte draad aan te raken wanneer de motor onder spanning staat.

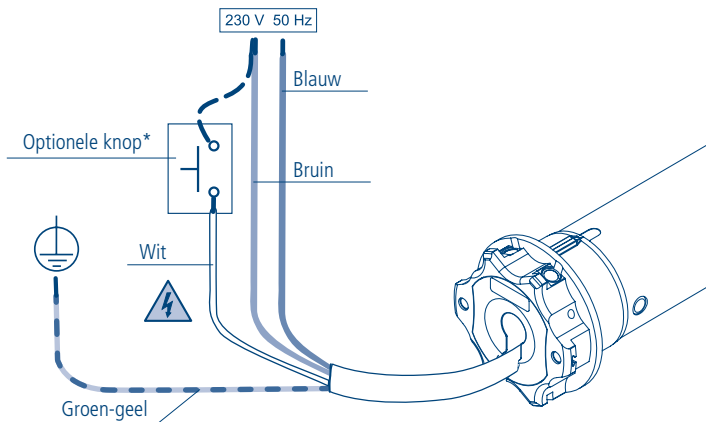


* De installatie van de schakelaar is optioneel en kan zonder verschil d.m.v. fasedraad (bruin) of met de nuldraad (blauw) worden aangesloten. Deze schakelaar kan ingezet worden om de motor in de modus "puls" (omhoog, stop, omlaag, stop) aan te sturen.

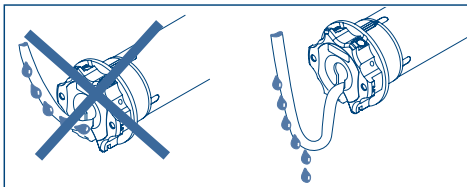


COMPATIBELE HANDZENDERS

GIRO

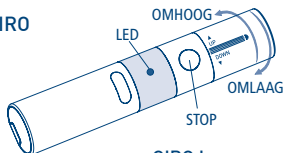


GIRO Wall

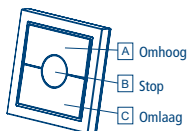

GIRO Plus



GIRO Lux

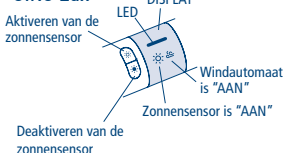


GIRO P-Lux




POP

POP Lux

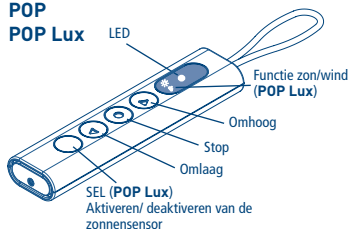


POP Plus


POP P-Lux

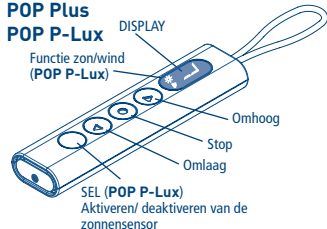

SKIPPER
SKIPPER Lux
SKIPPER Plus
SKIPPER P-Lux

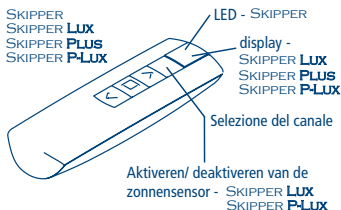

SKIPPER LCD
SKIPPER SENSO





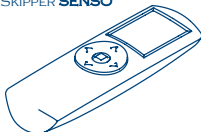


Handzender met
4 onafhankelijke
kanalen A530058




Zie hiervoor de bijgevoegde
handleiding

LEGENDA

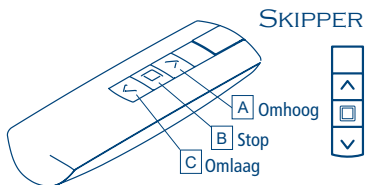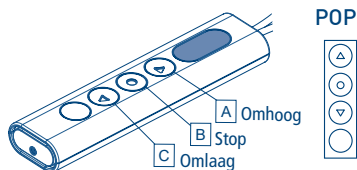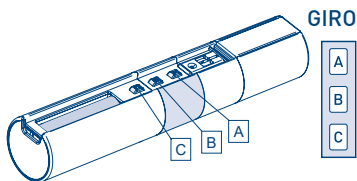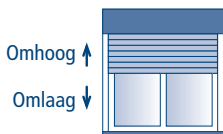

Knop "A" drukken



Knop A en B
tegelijktijdig indrukken



Knop
"omhoog"
drukken



Knop "
omlaag"
drukken



loslaten



enkele "korte"
beweging in een
richting



enkele "langere"
beweging in tegeno-
vergestelde richting




dubbele "korte"
beweging van de
motor

OPDRACHTREEKS INVOEREN

“De meeste commandosequenties komen overeen met drie duidelijk verschillende stappen, aan het einde waarvan de motor met verschillende rotaties aangeeft of de invoer succesvol of mislukt is. De signalen die de motor geeft worden hier uitgelegd.”


“De knoppen moeten worden ingedrukt zoals hieronder beschreven en er mogen niet meer dan 4 seconden verstrijken tussen de ene stap en de andere. Als er meer dan 4 seconden verstrijken, wordt de commandoreeks niet geaccepteerd en moet u deze herhalen.”

Voorbeeld van een commandoreeks:

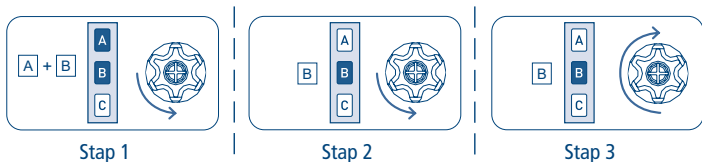

Als de commandoreeks positief wordt voltooid, zoals weergegeven in het bovenstaande voorbeeld, keert de motor na twee korte rotaties en één lange rotatie terug naar de startpositie. Twee korte rotaties in één richting zijn gelijk aan één lange rotatie in de tegenovergestelde richting. Als de commandoreeks onvolledig is, keert de motor na 1 of 2 korte rotaties terug naar de startpositie.


Voorbeeld van een foutieve commandoreeks:

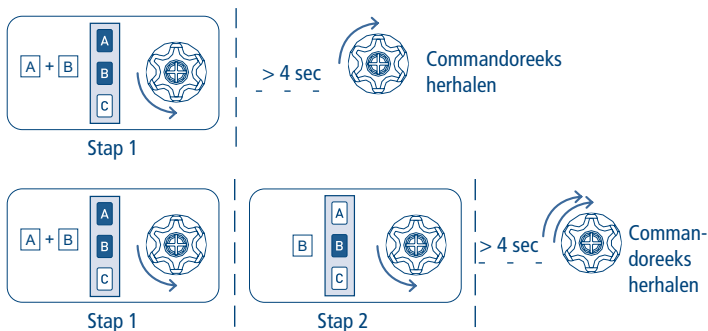

AKTIVEREN/DEAKTIVEREN PROGRAMMEERFUNCTIE **HANDZENDER SKIPPER PLUS - SKIPPER LUX - SKIPPER P-LUX** **HANDZENDER POP PLUS - POP LUX - POP P-LUX**


Om onjuiste programmering tijdens het dagelijks gebruik te voorkomen, wordt de programmeermodus automatisch vergrendeld na 8 uur nadat de laatste commandoreeks (A+B of B+C) is ingevoerd.

CONTROLLEREN PROGRAMMERINGSMODUS

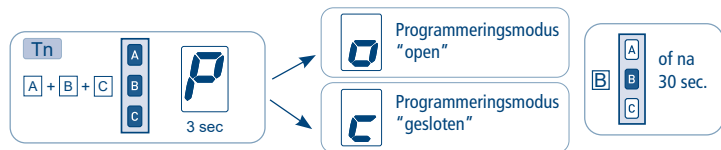

Om de programmeermodus te wijzigen, gaat u met "OPENEN/VERGRENDELEN" te werk zoals hieronder beschreven.

PROGRAMMERINGSMODUS "OPEN"

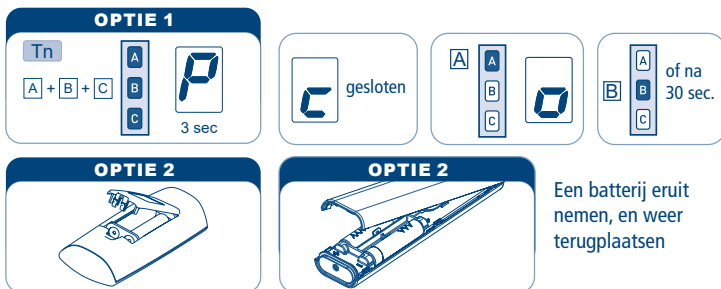

Ga verder met programmeren zoals beschreven in de instructies.


PROGRAMMERINGSMODUS "GESLOTEN"



OPEN/LOCK PROGRAMMEERFUNCTIE HANDZENDER SKIPPER - GIRO-SERIE - HANDZENDER POP


Om onjuiste programmering tijdens het dagelijks gebruik te voorkomen, wordt de programmeermodus automatisch vergrendeld na 8 uur nadat de laatste commandoreeks (A+B of B+C) is ingevoerd.

CONTROLLEREN PROGRAMMERINGSMODUS

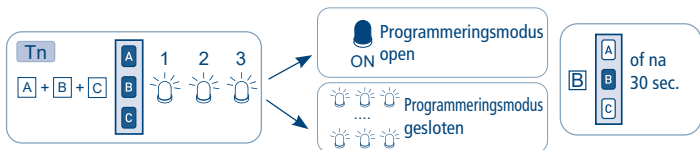

Om de programmeermodus te wijzigen, gaat u met "OPENEN/VERGRENDELEN" te werk zoals hieronder beschreven.

PROGRAMMERINGSMODUS "OPEN"

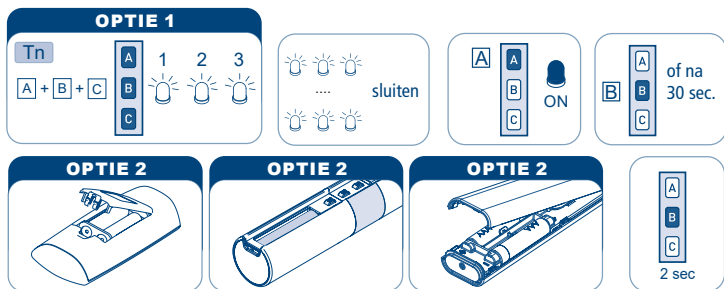

Verwijder een batterij en wacht vijf seconden of druk op een willekeurige knop.

Ga verder met programmeren zoals beschreven in de instructies.

PROGRAMMERINGSMODUS "GESLOTEN"




DE EERSTE HANDZENDER AANMELDEN


Deze handeling kan alleen worden uitgevoerd bij een nieuwe motor of nadat de gehele programmering volledig gewist is.

Houd tijdens deze operatie slechts één motor onder spanning!


T1: Eerste in te stellen handzender



T1



T1



T1 (2 sec)

FUNCTIE AUTOMATISCHE UITSCHAKELING VAN HET AANMELDEN VAN DE EERSTE HANDZENDER

Elke keer als de motor van het lichtnet wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten, heeft u 3 uur de tijd om de eerste handzender in te leren. Deze programmeermodus wordt na 3 uur gedeactiveerd. Om de programmeermodus weer te activeren, koppelt u eenvoudigweg de motor kortstondig los van het elektriciteitsnet.

VASTLEGGEN VAN DE EINDPOSITIES

De Tronic RX buismotoren zijn voorzien van een elektronische eindpositie-instelling met een encodersysteem wat een hoge nauwkeurigheid bij het aanhouden van de eindposities garandeert. De eindposities zijn eenvoudig in te stellen met behulp van de handzender. Tijdens het instellen beweegt de motor alleen als de knop omhoog of omlaag continu wordt ingedrukt. Nadat het instellen van de eindposities is voltooid, hoeven de knoppen slechts kort te worden ingedrukt om naar de ingestelde eindposities te gaan. Doordat de rolluiken af fabriek of tijdens de montage worden voorzien van een optilbeveiliging en/of aanslagstop, kan het vastleggen van de eindposities op diverse manieren worden uitgevoerd. Op de volgende pagina's wordt beschreven hoe u de eindposities heel eenvoudig kunt instellen.

VASTLEGGEN IN MODUS 1 (handmatig)

In deze modus kan het rolluik worden uitgerust met of zonder bovenste aanslag of optilbeveiliging. Voor het instellen van de eerste eindpositie kan de bovenste of onderste eindpositie vrij worden gekozen. Tijdens het instellen van de eerste eindpositie kan het nodig zijn om knop A (Omhoog) of knop C (Omlaag) in te drukken om de eindpositie te bereiken. Na het instellen van de eerste eindpositie heeft de motor automatisch de draairichting herkend en de knoppen correct toegewezen.

VOORBEELD 1:

De bovenste eindpositie wordt als eerst opgeslagen.


VASTLEGGEN VAN DE BOVENSTE EINDPOSITIE

Het rolluik moet zich minimaal 20 cm van de bovenste eindpositie bevinden.

Zonder aanslag! Beweeg het rolluik naar de bovenste eindpositie. Zodra de bovenste eindpositie is bereikt, drukt u tegelijkertijd ca. 2 seconden op de knoppen A+B totdat het rolluik vanzelf ca. 20 cm naar beneden beweegt en daarmee de handeling bevestigt.

Met aanslag! Breng het rolluik omhoog totdat het vanzelf stopt. Druk vervolgens tegelijkertijd ca. 2 seconden op de knoppen A+B totdat het rolluik vanzelf ca. 20 cm naar beneden beweegt en daarmee de handeling bevestigt.


Tn: aangemelde handzender

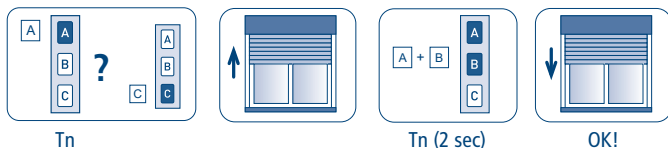

VASTLEGGEN VAN DE ONDERSTE EINDPOSITIE

Gebruik nu de knop omlaag op de handzender om het rolluik naar de onderste positie te bewegen. Als er starre ophangveren toegepast zijn, kunt u rijden tot de motor vanzelf stopt. Gebruik anders de knoppen Omlaag en Omhoog om de motor naar de gewenste onderste positie te verplaatsen.

Om de onderste positie op te slaan, drukt u tegelijkertijd gedurende ca. 2 seconden op de knoppen B+C totdat de motor uit zichzelf ca. 20 cm omhoog beweegt en de handeling met deze beweging bevestigt.

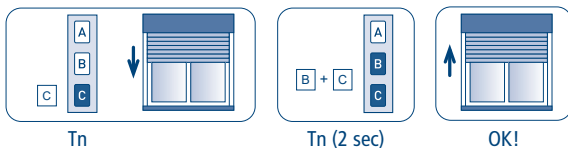

VOORBEELD 2:

Als eerste wordt de onderste eindpositie vastgelegd


VASTLEGGEN VAN DE ONDERSTE EINDPOSITIE

Het rolluik moet minimaal 20 cm van de onderste eindpositie worden gepositioneerd!

Zonder optilbeveiliging! Beweeg het rolluik naar de onderste eindpositie. Zodra de onderste eindpositie is bereikt, drukt u tegelijkertijd gedurende ca. 2 seconden op de knoppen B+C totdat het rolluik vanzelf ca. 20 cm omhoog gaat en daarmee de handeling bevestigt.

Met optilbeveiliging! Beweeg het rolluik naar beneden totdat het vanzelf stopt. Druk vervolgens tegelijkertijd ca. 2 seconden op de knoppen B+C totdat het rolluik vanzelf ca. 20 cm omhoog gaat en daarmee de handeling bevestigt.


Tn: aangemelde handzender

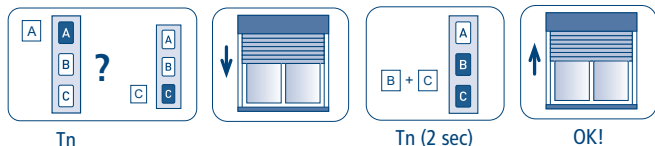

VASTLEGGEN VAN DE BOVENSTE EINDPOSITIE

Gebruik nu de omhoog-knop op de handzender om het rolluik naar de bovenste positie te bewegen. Als er een aanslag of iets dergelijks aanwezig is, kunt u rijden totdat de motor vanzelf stopt. Gebruik anders de knoppen Omlaag en Omhoog om de motor naar de gewenste bovenste positie te verplaatsen.

Om de bovenste positie op te slaan, drukt u tegelijkertijd op de knoppen A+B op de handzender gedurende ca. 2 seconden totdat de motor vanzelf ca. 20 cm naar beneden beweegt en de handeling met deze beweging bevestigt.

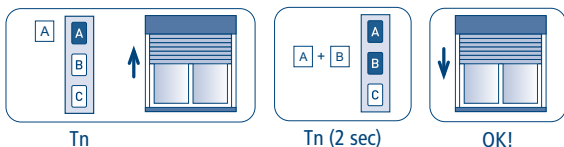

FASTLEGGEN IN MODUS 2 (half-automatisch)

Om in deze modus de eindposities te kunnen verstellen, moet het rolluik zijn voorzien van optilbeveiligingen.

De instelling van de bovenste eindpositie, die eerst moet worden gedaan, kan in de fabriek worden uitgevoerd met of zonder aanslagstoppen. Vervolgens kan het rolluik worden opgerold voor verpakking en verzending.

De onderste eindpositie wordt na de eerste cyclus automatisch opgeslagen.

De eerste stap is het instellen van de bovenste eindpositie!


FASTLEGGEN VAN DE BOVENSTE EINDPOSITIE

Het rolluik moet zich minimaal 20 cm van de bovenste eindpositie bevinden.

Zonder aanslag! Beweeg het rolluik naar de bovenste eindpositie. Zodra de bovenste eindpositie is bereikt, drukt u ca. 2 seconden op de knop B totdat het rolluik vanzelf ca. 20 cm naar beneden beweegt en vervolgens in de bovenste eindpositie komt. Hiermee wordt de handeling bevestigd.

Met aanslag! Breng het rolluik omhoog totdat het vanzelf stopt. Druk vervolgens gedurende ca. 2 seconden op knop B totdat het rolluik vanzelf ca. 20 cm naar beneden beweegt en vervolgens in de bovenste eindpositie komt en daarmee de handeling bevestigt."

Tn: aangemelde handzender

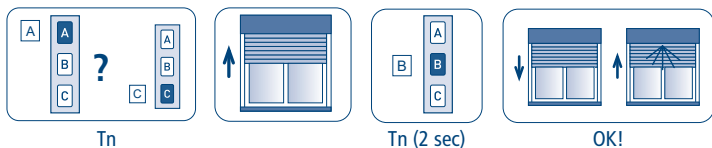

De draairichting is nu herkend. De motor kan worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Zoals reeds vermeld wordt na het bereiken van de onderste eindpositie automatisch de onderste eindpositie geprogrammeerd.

PS: Als de motor bij de eerste loopbeweging op een obstakel loopt (klemmende of verschoven rolluikprofielen, kromme geleiderails, uitstekende schroeven of iets dergelijks), volstaat het om omhoog te rijden om het obstakel te verwijderen en weer naar beneden te rijden om de onderste eindpositie te programmeren.

VASTLEGGEN MIDDEN-/ VOORKEURSPPOSITIE (Ventilatiepositie)

Met deze functie kan de motor een gewenste middenpositie (ventilatiepositie) programmeren. Als deze positie is geprogrammeerd, kan deze worden bediend door de B-knop gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.

Beweeg het rolluik naar de gewenste positie en houd vervolgens knop B ongeveer 4 seconden ingedrukt totdat de motor de succesvolle werking bevestigt met de hieronder beschreven bewegingen.

Tn: aangemelde handzender



Tn (4 sec)

NAAR MIDDENPOSITIE LATEN RIJDEN

Men heeft 2 mogelijkheden om naar de middenpositie te rijden



of na


Tn (2 sec)

WISSEN VAN DE MIDDENPOSITIE

Om de middenpositie te verwijderen, selecteert u de geprogrammeerde middenpositie door de B-knop 2 seconden ingedrukt te houden.

Druk vervolgens gedurende 4 seconden op de B-knop totdat de motor de succesvolle werking bevestigt met de hieronder beschreven bewegingen.


Tn: aangemelde handzender



Tn (2 sec)

Tn (4 sec)

VARIABELE WEERSTANDAFSCHAKELING

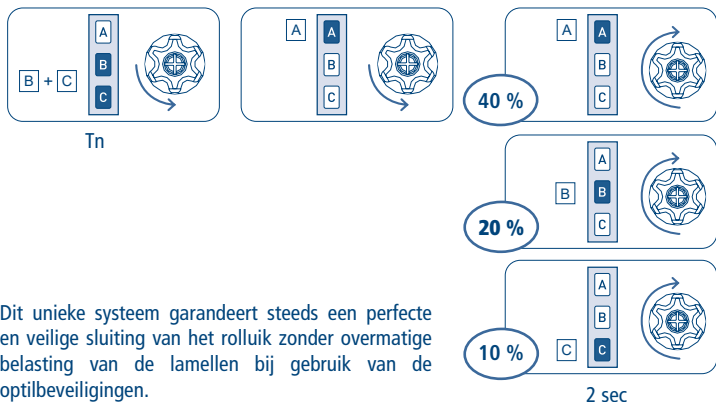

Dit unieke systeem garandeert steeds een perfecte en veilige sluiting van het rolleuk zonder overmatige belasting van de lamellen bij gebruik van de optilbeveiligingen.


De sluitkracht is in de fabriek vooraf ingesteld op 20% van de nominale waarde van de motor. Indien deze waarde te laag blijkt te zijn, kan de sluitkracht eenvoudig worden verhoogd naar 40% of verlaagd naar 10% met behulp van de handzender, zoals hier beschreven.

MAXIMUM SLUITKOPPEL INSTELLEN (100%)

Wij raden aan om het sluitmoment dienovereenkomstig aan de systemen aan te passen. Een te hoog sluitmoment kan het systeem beschadigen.

Het activeren van deze functie betekent het maximale koppel van de motor (bijvoorbeeld 100% van 50 Nm = 50 Nm).

Tn: aangemelde handzender

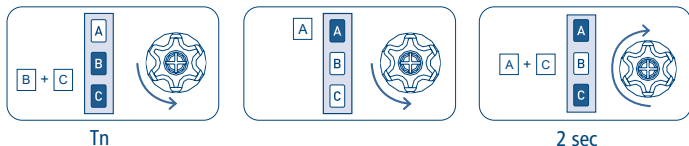


DE EINDPOSITIES WISSEN


WISSEN VAN ONDERSTE EINDPOSITIE

Om de onderste eindpositie te wissen gaat u met de handzender te werk zoals hieronder beschreven en voert u daarna opnieuw "VASTLEGGEN ONDERSTE EINDPOSITIE" uit.


Tn: aangemelde handzender



Tn



Tn




Tn (2 sec)


WISSEN VAN DE BOVENSTE EINDPOSITIE

Om de bovenste eindpositie te wissen gaat u met de handzender te werk zoals hieronder beschreven en voert u daarna opnieuw "VASTLEGGEN BOVENSTE EINDPOSITIE" uit.


Tn: aangemelde handzender



Tn




Tn




Tn (2 sec)

WISSEN VAN ALLE EINDPOSITIES


Tn: aangemelde handzender



Tn



Tn



Tn (4 sec)


Let op! Ook als de eindposities worden gewist, blijven de fijninstellingen met betrekking tot weerstandsafschakeling behouden

PROGRAMMEREN VAN MEERDERE HANDZENDERS


Men kan maximaal 15 handzender opslaan in het geheugen.

Tn: aangemelde handzender


Tx: nieuwe handzender



Tn



Tn




Tx (2 sec)

WISSEN VAN EEN ENKELE HANDZENDER


Alle handzenders kunnen afzonderlijk worden verwijderd.

Nadat de laatste handzender is gewist, keert de motor terug naar de uitgangstatus. Met de meerkanaals handzender selecteert u eenvoudig het kanaal dat u wilt verwijderen voordat u het verwijdert.


Tn: te wissen handzender



Tn



Tn




Tn (2 sec)

Tijdens dit proces worden de eindpositie-instellingen niet verwijderd en blijven ze bestaan!


Het verwijderen van alle opgeslagen handzenders kan op twee verschillende manieren:

1) MET DE HANDZENDER


Tn: aangemelde handzender



Tn



Tn




Tn (4 sec)

2) DOOR MIDDEL VAN DE WITTE DRAAD

Voer deze procedure alleen uit in geval van nood of als er geen functionerende handzenders aanwezig zijn. Om de gegevens te verwijderen, moet u toegang krijgen tot de witte kabel van de motor en als volgt te werk gaan:

- 1) Koppel de motor los van het elektriciteitsnet. (bijvoorbeeld via de netschakelaar)
- 2) Sluit de witte kabel aan op de bruine kabel (L) of blauwe kabel (N) van de motor.
- 3) Sluit de motor opnieuw aan op het elektriciteitsnet; waarbij de motor een korte eenzijdige rotatie uitvoert.
- 4) Koppel nu de motor minimaal 4 seconden los van het elektriciteitsnet.
- 5) Sluit de motor opnieuw aan op het elektriciteitsnet; na ongeveer 4 seconden maakt de motor een korte rotatie in de ene richting en een langere rotatie in de andere richting.
- 6) Koppel de motor los van het elektriciteitsnet.
- 7) Maak de witte kabel los van de bruin/lichtblauwe kabel, isoleer de witte kabel goed en sluit nu pas de motor weer aan op het lichtnet.

Vanaf dit punt kan een nieuwe handzender worden ingesteld.

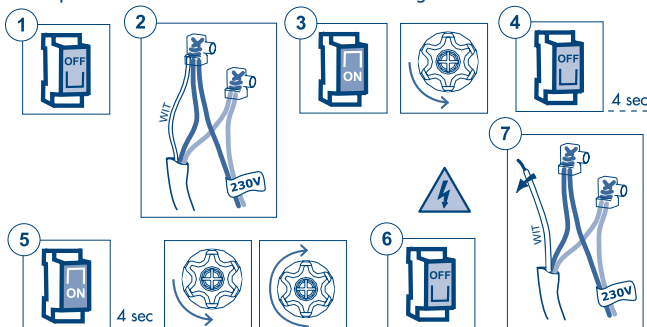

SPECIALE FUNCTIES

KORTSTONDIG AANMELDEN VAN DE HANDZENDER

Met deze functie kunt u een handzender tijdelijk opslaan. Dit is bijvoorbeeld nodig als u de eindposities wilt aanpassen tijdens montage in de fabriek. Vervolgens kan de handzender definitief worden opgeslagen, rekening houdend met de beoogde commandovolgorde (zie: "INSTELLEN VAN DE EERSTE HANDZENDER").

De hieronder beschreven handelingen mogen alleen worden uitgevoerd op nieuwe motoren of nadat het geheugen volledig is gewist (zie: "ALLE OPGESLAGEN INSTELLINGEN VERWIJDEREN"). Om ervoor te zorgen dat de tijdelijke programmering alleen wordt gebruikt tijdens de installatie- of aanpassingsfase en niet tijdens het dagelijks gebruik, staat de motor de volgende handelingen alleen toe binnen de beschreven tijdslimieten. Voorzie de motor van stroom en zorg ervoor dat er geen andere motoren binnen het bereik van de handzender van stroom worden voorzien.

Druk binnen 30 seconden na het starten gelijktijdig op knop B en knop C totdat de motor een bevestigingssignaal afgeeft.


De handzender wordt automatisch gewist

- Na 5 minuten

Of

- Wanneer de motor van het stroomnet wordt losgekoppeld.

T1: Eerste in te stellen handzender

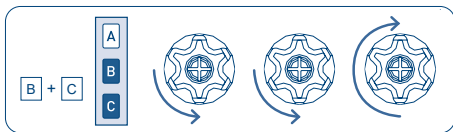

T1


PROGRAMMEREN SKIPPER POCKET (A530058)

Let op De Skipper Pocket kan alleen als tweede handzender worden gebruikt. Voordat u de instelling uitvoert, moet een Cherubini handzender (Skipper, Giro of POP - 3 knoppen omhoog-omlaag-stop handzender) worden geprogrammeerd.


EEN KNOP INSTELLEN OP DE SKIPPER POCKET

Tn: aangemelde handzender


Tx: nieuwe handzender (Skipper Pocket)

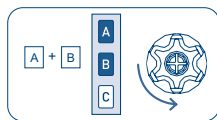

Tn

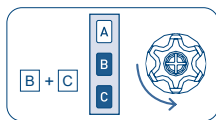

Tn

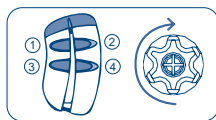

Tx (2 sec)


In de laatste fase van de reeks drukt u twee seconden op de gewenste knop op de Skipper Pocket. Nu kan de handzender de motor stapsgewijs aansturen (OMHOOG – STOP – OMLAAG – STOP). Om de andere toetsen toe te wijzen, herhaalt u de hierboven beschreven reeks. Elke knop kan worden toegewezen aan een Motor Tronic RX.

DE EERDER TOEGEWEZEN KNOP OP DE SKIPPER POCKET WISSEN


Alle opgeslagen bedienknoppen kunnen afzonderlijk worden verwijderd met behulp van deze volgorde:

Tn: aangemelde handzender


Tx: Skipper Pocket met te wissen knop



Tn



Tn




Tx (2 sec)

Na 2 seconden drukken op de knop maakt de motor een beweging, waarmee wordt bevestigd dat de eerder toegewezen knop is verwijderd.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN VOOR MOTOR- BESTURING IN OMHOOG-OMLAAG-MODUS (2 onafhankelijke omhoog-omlaag-knoppen)

Gebruik bij het aansluiten van een externe schakelaar altijd één met elektronische of mechanische vergrendeling, om te voorkomen dat beide knoppen tegelijkertijd ingedrukt worden. De motor herkent automatisch het knoptype (met 1 of 2 knoppen) en stelt automatisch de bijbehorende bedrijfsmodus in.

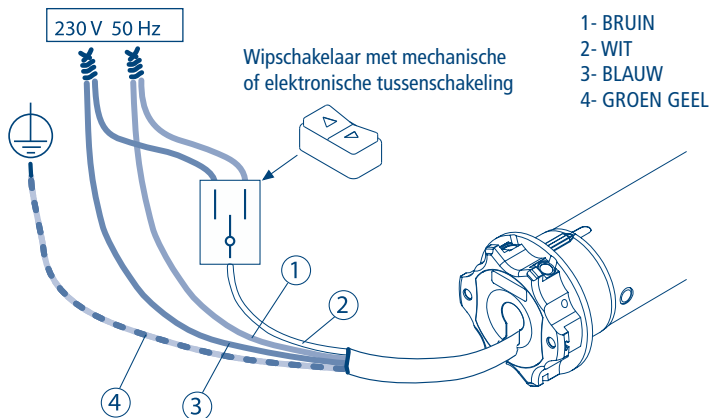

Met de witte draad is het mogelijk om de middenpositie aan te passen:

OMHOOG lang drukken (> 2 sec.):



of de reeks, OMHOOG kort (< 0,5 sec), OMLAAG kort (< 0,5 sec)



De motor kan worden geprogrammeerd met behulp van de bedrade knop (witte draad) zoals beschreven op deze pagina (BEDRADE PROGRAMMERING).


Voor de exacte procedure kunt u de handleiding opvragen bij uw dealer.

APPLICATIECOMMANDOMODUS MET WITTE KABEL **UP-STOP-DOWN-STOP / UP-DOWN / UP-DOWN AAN** **"Bediener aanwezig"**


De motoren worden af fabriek geleverd in stap-stap-modus (op-stop-omlaag-stop). De commandomodus kan op elk moment worden gewijzigd, zoals hieronder beschreven.

COMMANDOMODUS WIJZIGEN:


Tn: aangemelde handzender



Tn



Tn




Tn (2 sec)

Er zijn 3 mogelijke instellingen en deze zijn beschikbaar in de aangegeven volgorde:

- OMHOOG-STOP-OMLAAG-STOP (standaard)
- OMHOOG-OMLAAG (voor 2 onafhankelijke knoppen)
- OMHOOG-OMLAAG MET "BEDIENER AANWEZIG" (voor 2 onafhankelijke knoppen)

Om van de ene instelling naar de andere te gaan, herhaalt u de reeks zo vaak als nodig is om de gewenste instelling te bereiken.

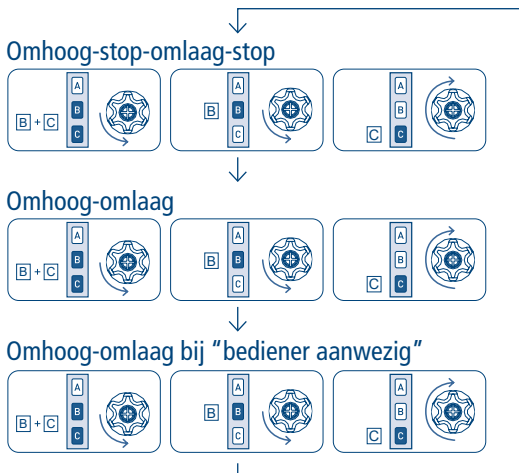


DE SUPERGEVOELIGHEID INSTELLEN VOOR OBSTAKELDETECTIE IN BEWEGING "OMLAAG" - Alleen bij de Motoren Ø 35 -


Indien nodig kan een gevoelige gevoeligheid worden geactiveerd/gedeactiveerd om obstakels in de neerwaartse beweging te detecteren. Deze supergevoeligheid wordt automatisch gedeactiveerd wanneer de rolluiklamellen beginnen te stapelen.

ACTIVERING VAN DE SUPERGEVOELIGHEIDSFUNCTIE


Tn: aangemelde handzender



Tn



Tn




Tn (2 sec)


ACTIVERING VAN DE FUNCTIE "MEUBILAIR"

De functie "Meubels" is ontworpen voor speciale toepassingen in de meubelsector. Deze wordt NIET gedeactiveerd nabij de onderste eindaanslag-positie en kan alleen worden gebruikt als de Super Sensitivity-functie al is geactiveerd.


Tn: aangemelde handzender



Tn




Tn




Tn (2 sec)

DEACTIVERING VAN DE SUPERGEVOELIGHEIDSFUNCTIE


Tn: aangemelde handzender



Tn



Tn



Tn (2 sec)

LET OP


Als u de Super Sensitivity-functie deactiveert, wordt automatisch de functie "Meubels" gedeactiveerd.

GEFORCEERD OPNIEUW LEREN VAN DE HANDZENDER WANNEER DE MEUBILAIRFUNCTIE ACTIEF IS

Als de eerder ingeleerde handzender verloren gaat, kan de geactiveerde functie "Meubels" gedwongen worden een andere handzender aan te leren.


Ga als volgt te werk om een nieuwe handzender op te slaan:

- Koppel de motor los van het elektriciteitsnet.
- Sluit de motor weer aan op het elektriciteitsnet.

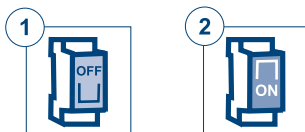

U heeft nu 1 minuut de tijd om de nieuwe handzender in te leren.

T1: Eerste in te stellen handzender

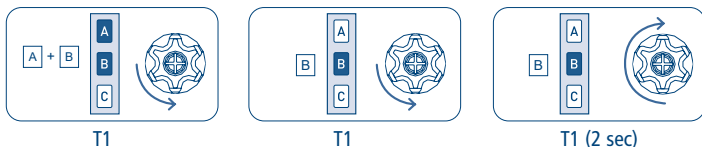

Na deze handeling worden alle eerder opgeslagen handzenders gewist.

CHERUBINI SpA verklaart dat het product voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:

Richtlijn 2014/35/EU

Richtlijn 2011/65/EU

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website www.cherubini.it.

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

